

SIGNergy Waldeco Stickerの貼り方（ガイドンスシート）

この度は、SIGNergy Waldeco Stickerをご注文いただき誠にありがとうございます。
必ず、下記ガイドンスをお読みください。
なお、失敗等での再出力は有償となりますのでご注意ください。

貼る際に必要な道具



タオル



押ピン



メジャー



鉛筆



カッター



スキージー



糸



錘(五円玉)



マスキング
テープ



ローラー



へら



カッティング
メジャー

注意

高い場所で作業する際は、安全を保ち怪我をしないように
しましょう。

一人作業は、怪我や貼付失敗に繋がる可能性があります。
無理せず、複数人で確認しながらの作業をお勧めします。



上手な貼り方の手順

清掃

- ①ウォールデコ・ステッカー（以降「ステッカー」）を貼る位置を決め、タオルで埃や油を拭き取ります。
- ②貼る位置が完全に乾いたことを確認します。
- ③貼る場所に画鋲穴やクロス破けがある場合は、紙ヤスリやテープで平面修復します。



測定

- ④錘を付けた糸を吊り下げ、垂直線を出します。
- ⑤メジャーを使って「上部貼り始め位置（天地からどの高さで貼るか）」を測ります。
- ⑥位置が決まったら、鉛筆で軽く印を数点付けます。
- ⑦鉛筆で付けた点をマスキングテープで繋ぎます。

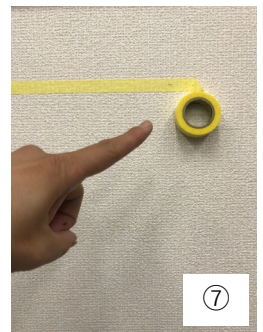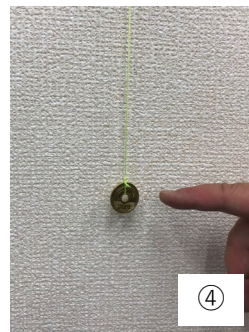

貼付

- ⑧ステッカーのウラ紙を20cm程剥がします。平行線と垂直線に合わせながら、20cm部分を仮貼り・位置決めします。
- ⑨ウラ紙を少しずつ剥がし、スキージーで中央から外側へしっかり押さえながら丁寧に貼ります。
- ⑩途中、壁とステッカーの間に空気が入った場合、入った箇所までゆっくりと剥がして、再度貼り直します。
- ⑫貼り終わったら、空気泡がないかを確認します。全体及び端部をローラーでしっかり押さええます。もし、ローラーが使用し難い場所の時は、へらやスキージーでしっかりと押さええます。ステッカーが余った際は、カッティングメジャーとカッターを使って切り落とします。

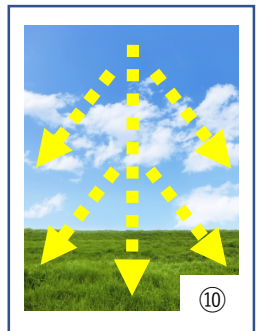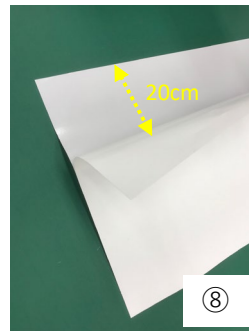

綺麗に貼れました

- ⑬2列目以降を続けて貼る場合は、1枚目のステッカーの上に1~3cm重ねて貼ることをお勧めしています。

なお、ご希望のお客様には、重ね貼りガイド線を印刷して納品することも可能です。

もし、通常クロス同様の合わせ張りをする場合は、下地クロスのカッターで傷つけないようご注意ください。

